Web Caster X310
クイックセットアップガイド

まずはこちらをご覧ください

重要

①「Web Caster X310（本商品）」を最新のセキュリティ対策機能でお使いいただくためには、本商品のオンライン登録を行い、フレッツ・セーフティにご契約いただくことが必要です。
②フレッツ・セーフティを他の機器でご利用中に、ご使用の機器を本商品へ変更される場合は、フレッツ・セーフティ「機器変更」のお申し込みと、本商品のオンライン登録が必要です。

※本商品をご利用になる場合は、パソコンにフレッツ接続ツール（PPPoE）をインストールする必要はありません。（プロバイダ（ISP）への接続は本商品が行いますので、パソコンを起動し、直接Webブラウザやメーラーを起動することで、ご利用いただけます。）

お問い合わせ先　使い方でご不明な点がありましたら、下記へお気軽にご相談ください。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ
（NTT 東日本）：http://www.ntt-east.co.jp/ced/
（NTT 西日本）：http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

フレッツ・セーフティに関するホームページ
（NTT 東日本）：http://flets.com/safety/
（NTT 西日本）：http://flets-w.com/safety/

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

●本端末機器の取り扱い、および設定方法に関するお問い合わせ
0120－970413
※対応時間は9：00～21：00
年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ
0120－242751（24時間　年中無休※）
※故障修理等の対応時間は平日9：00～17：00
土・日・祝日および年始（1月1日～1月3日）は休業とさせていただきます。

●フレッツ・セーフティおよびセキュリティに関するお問い合わせ
03－5442－7533
※対応時間は平日9：00～17：00
土・日・祝日および年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

●本端末機器の取り扱い、および設定方法に関するお問い合わせ
0120－109217（トークニイナ）
※対応時間は9：00～17：00
年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ
0120－248995（24時間　年中無休）

●セキュリティに関するお問い合わせ
0120－248303
※対応時間は9：00～17：00
年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

1.必要なものを確認する

セットに含まれているもの（接続・設定に必要なもの）

☐ Web Caster X310
・セキュリティ・ルータ本体です。



☐ 電源アダプタ（1個）
・本商品に電源を供給します。

☐ 専用スタンド（1個）
・本商品の底面に取り付けます。

☐ LANケーブル 1.5m（1本:ストレート）
・本商品とパソコンを接続します。

お客様にご用意いただくもの

（NTT東日本のお客様）
☐ プロバイダの設定情報　☐ 開通のご案内
（NTT西日本のお客様）
☐ プロバイダの設定情報　☐ フレッツ・セーフティの「お申込内容のご案内」
☐ Bフレッツやフレッツ・ADSLの「お申込内容のご案内」

＋

☐ パソコン
※パソコンの設定、Webブラウザの設定については取扱説明書「2章 本商品の設定」を参照してください。



☐ LANボード（LANカード）
※LANインターフェース内蔵のパソコンの場合は必要ありません。

＋

「Bフレッツ」にご契約の場合は



☐ 回線終端装置
※LANケーブルもご用意ください。

＋

「フレッツ・ADSL」にご契約の場合は



☐ スプリッタ
※加入電話をご利用にならない場合は必要ありません。

☐ ADSLモデム
※LANケーブルもご用意ください。



☐ 電話機
※電話機コードもご用意ください。加入電話をご利用にならない場合は必要ありません。

2.接続して電源を入れる

回線を接続する

「Bフレッツ」にご契約の場合は

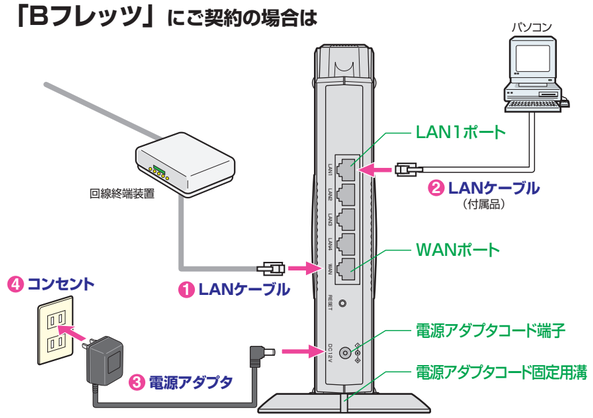

❶ 回線終端装置（ONU）などと本商品のWANポートをLANケーブルで接続する。
❷ 本商品のLAN1ポートとパソコンを付属品のLANケーブルで接続します。
❸ 付属品の電源アダプタのプラグを、本商品の電源アダプタコード端子に接続し、電源アダプタのコードを電源アダプタ固定用溝に差し込み、電源アダプタコードを約90°曲げて固定します。
電源アダプタのプラグは、電源アダプタコード端子にしっかりと差し込んでください。
❹ 電源アダプタをコンセントに差し込みます。

「フレッツ・ADSL」にご契約の場合は

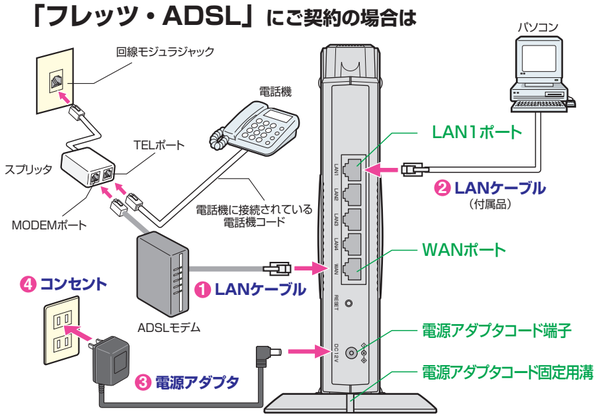

❶ ADSLモデムのLANポートと本商品のWANポートをLANケーブルで接続します。ADSLモデムの設定方法は、各ADSLモデムの取扱説明書を参照してください。
❷ 本商品のLAN1ポートとパソコンを付属品のLANケーブルで接続します。
❸ 付属品の電源アダプタのプラグを、本商品の電源アダプタコード端子に接続し、電源アダプタのコードを電源アダプタ固定用溝に差し込み、電源アダプタコードを約90°曲げて固定します。
電源アダプタのプラグは、電源アダプタコード端子にしっかりと差し込んでください。
❹ 電源アダプタをコンセントに差し込みます。

■ CD-ROMの使い方

※Macintoshをご利用の場合は、「Macintoshをご利用の方へ」をご覧ください。

1 パソコンを起動して、CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

しばらくすると、下図のような案内ページが表示されます。

※設定や環境により、自動的に起動できない場合があります。案内ページが表示されない場合は、「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。それでも起動しない場合は、「X310」のアイコンを探してダブルクリックすると起動します。（Windows® の設定により、「X310.exe」と表示される場合があります。）

2 目的のボタンをクリックします。

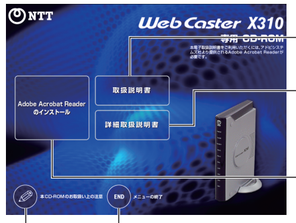

取扱説明書
「取扱説明書」（PDFファイル）をご覧になれます。

詳細取扱説明書
機能の詳細を解説している「詳細取扱説明書」（PDFファイル）をご覧になれます。

Adobe® Acrobat® Reader5.05のインストール
取扱説明書、詳細取扱説明書が開けない場合は、アイコンをクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

本CD-ROMのお取扱い上の注意
よくお読みのうえ、お使いください。

END　このメニューを終了します。

Macintoshをご利用の方へ

Macintoshでは、CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしただけでは案内ページは表示されません。

<Mac OS 9.04以降の場合>
1 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2 CD-ROMのアイコンをダブルクリックして内容を表示します。
お使いのパソコンによっては、CD-ROMをセットするだけで内容が表示される場合があります。
3 [OS 9]フォルダの「X310」ファイルをダブルクリックします。
案内ページが表示されます。目的のボタンをクリックしてください。

<Mac OS Xの場合>
Mac OS Xでは、案内ページが表示されないため、Acrobat® Readerのインストール、取扱説明書および詳細取扱説明書の閲覧は、各ファイルを直接ダブルクリックしてください。同様に、「readme.rtf」を閲覧する場合にもファイルを直接ダブルクリックしてください。

■ 必要な動作環境

●Windows®版
・Windows® 98、Windows® 98 Second Edition、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、が正しく動作し、CD-ROMドライブが使用できること
・メモリ: Windows® 98、Windows® 98 Second Editionの場合　32 MB以上のRAM
Windows® Me、Windows® 2000の場合　64 MB以上のRAM
Windows® XPの場合　128 MB以上のRAM
・ハードディスク:24 MB以上の空き容量

●Macintosh版
・Mac OS 9.04以降またはMac OS Xが正しく動作し、CD-ROMドライブが使用できること
・メモリ: 25 MB以上のアプリケーションメモリ（55 MB推奨）
・ハードディスク:24 MB以上の空き容量

■ 注意事項

・本CD-ROMは著作権上の保護を受けています。
・本CD-ROMは一部または全部をバックアップ以外の目的でいかなる方法においても無断で複製することは法律で禁じられています。
・本CD-ROMに収録されているソフトウェアの著作権は、それぞれのメーカー、著作権者にあります。
・本CD-ROMを使用し、どのようなトラブルが発生した場合であっても当社は一切責任を負いません。利用は個人の責任において行ってください。
・このCD-ROMをオーディオ用プレイヤーでは絶対に再生しないでください。

※AdobeおよびAcrobatはアドビシステムズ社の商標です。
※WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

3. ランプの点灯を確認する

電源アダプタをコンセントに差し込んでから約1～2分後に本商品のランプが下図のようになっていることを確認してください。

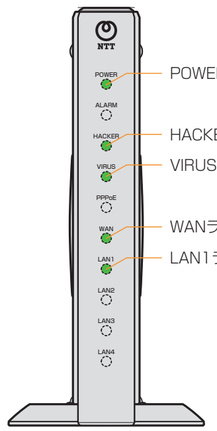

POWER ランプ：緑点灯
HACKERランプ：緑点灯
VIRUSランプ　：緑点灯
WANランプ　：緑点灯または橙点灯
LAN1ランプ：緑点灯または橙点灯

※ランプの状態が異なる場合は「2.接続して電源を入れる」の手順をもう一度ご確認ください。または取扱説明書の「困ったときのQ&A」をご参照ください。

【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつき方（色）	本 商 品 の 状 態
POWERランプ	消灯	電源が切れているとき
	点灯（緑）	電源が入っているとき
ALARMランプ	点灯（赤）	起動時のチェックで異常があったとき
HACKERランプ	消灯	不正アクセスレベルが「低」に設定されているとき
	点灯（緑）	不正アクセスレベルが「中」または「高」に設定されているとき
	点灯（赤）	不正アクセスが検出されたとき
VIRUSランプ	消灯	ウイルス検索が無効のとき
	点灯（緑）	ウイルス検索が有効のとき
	点灯（赤）	ウイルスが検出されたとき
PPPoEランプ	消灯	オフラインのとき
	点灯（緑）	1つのセッションで接続中
	点灯（橙）	複数のセッションで接続中
WANランプ	点灯（緑）	100 Mbpsリンク
	点灯（橙）	10 Mbpsリンク
	点滅（緑）	100 Mbpsでデータを送受信しているとき
	点滅（橙）	10 Mbpsでデータを送受信しているとき
LAN1～4ランプ	点灯（緑）	100 Mbpsリンク
	点灯（橙）	10 Mbpsリンク
	点滅（緑）	100 Mbpsでデータを送受信しているとき
	点滅（橙）	10 Mbpsでデータを送受信しているとき
VIRUSランプ＋HACKERランプ	同時に遅い点滅（緑）	セキュリティ対策ファイルを更新しているとき
	同時に速い点滅（緑）	ファームウェアを更新しているとき

裏面に続きます

4. かんたん設定をする （取扱説明書「2章 本商品の設定」を参照してください。画面はWindows® XP の例です。）

1 Webブラウザ（Internet Explorer）を起動し、アドレス欄に「http://192.168.0.1」と入力し、[Enter]キーを押します。

2 本商品のWeb設定にログインするためのパスワードを設定し、[OK]をクリックします。
[新しいログインパスワード]に、任意の文字を半角英数字記号64文字以内で入力します。半角スペースも入力できます。
入力したパスワードは、●●●または***で18桁まで表示されます。
[新しいログインパスワードの確認再入力]に、もう一度、同じパスワードを入力します。

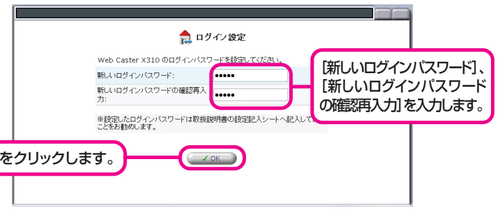

※入力したパスワードの表示桁数は、お使いのパソコンによって異なる場合があります。
※パスワードは、忘れないように必ずメモして安全な場所に保管してください。
忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、お買い求め時の状態に戻すことをいいます。本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、お買い求め時の状態に戻りますのでご注意ください。

❶ いったん本商品の電源アダプタを抜きます。
❷ 先のとがったもので、本商品の背面にあるRESETスイッチを押しながら、電源アダプタを差し込みます。HACKERランプ、VIRUSランプ、PPPoE ランプが点灯したらRESETスイッチをはなします。



初期化には約3分かかります。
HACKERランプとVIRUSランプが緑点灯したままになったら、初期化は完了です。
※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対にコンセントから抜かないでください。

お知らせ
●本商品に設定する接続ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。本商品を当社に返却したり破棄したりする場合等、本商品の利用をやめる際は必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。

3 ホーム画面が表示されますので、「かんたん設定」をクリックします。

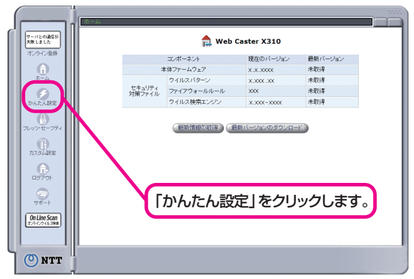

4 お住まいの地域に合わせてエリアを選択し、[次へ]をクリックします。

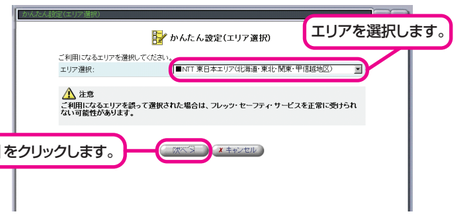

※エリアを誤って選択された場合は、フレッツ・セーフティのサービスを正常に受けられない可能性があります。

5 [PPPoEを使用して接続する場合]を選択し、[次へ]をクリックします。

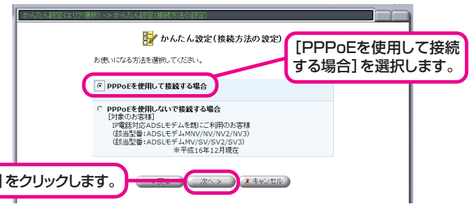

※IP電話対応ADSLモデムをすでにご利用の場合は、[PPPoEを使用しないで接続する場合]を選択します。詳しくは詳細取扱説明書（P2-2）を参照してください。

6 [接続先2]の[接続ユーザ名]、[接続パスワード]に、プロバイダから通知された情報を入力し、[次へ]をクリックします。
プロバイダによっては、呼び方が異なる場合がありますのでご注意ください。
[接続ユーザ名]は、@以下の内容も必ず入力してください。誤って入力すると、正常に接続できません。
＜例＞abc@xxxxx.xx.xx
入力した接続パスワードは、●●●または***で19桁まで表示されます。
19文字を超えて入力された場合、19桁以上は表示されませんが、入力したパスワードは記録されていますので問題ありません。

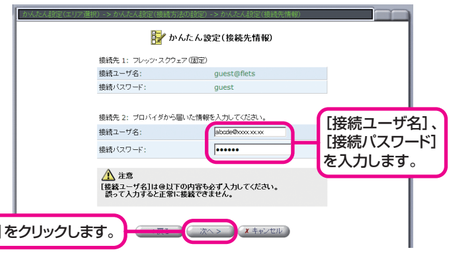

※[接続先1]は、フレッツ・セーフティに接続するため、フレッツ・スクウェアに固定されています。選択したエリアによって自動設定されます。
※入力したパスワードの表示桁数は、お使いのパソコンによって異なる場合があります。

7 「かんたん設定（フレッツ・セーフティの設定）」をして、[完了]をクリックします。
[E-mailアドレス]に、お持ちのE-mailアドレスを入力します。半角英数字記号100文字まで入力できます。
[E-mailアドレスの確認再入力]に、もう一度、同じE-mailアドレスを入力します。
[本装置から通知する情報]をチェックします。

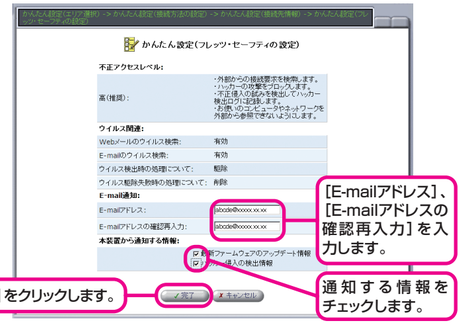

8 PPPoEランプが橙点灯したら、[オンライン登録]をクリックします。
「5.フレッツ・セーフティにオンライン登録する」へ進みます。
以降の手順は、NTT東日本、NTT西日本によって異なります。
[オンライン登録]をクリックしたあと、NTT東日本、NTT西日本のホームページが表示されるまでしばらくお待ちください。

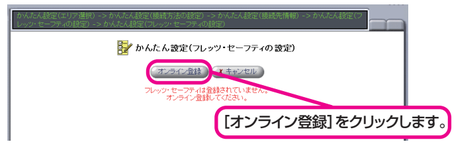

※ホームページが正常に表示されないときは、Webブラウザの[更新]ボタンなどを押して、再度ホームページを表示してください。

5. フレッツ・セーフティにオンライン登録する

本商品を最新のセキュリティ対策機能でお使いいただくためには、本商品の「オンライン登録」を行っていただく必要があります。
「オンライン登録」を行うには、フレッツ・セーフティを事前にお申し込みいただく必要があります。

NTT東日本をご利用のお客様

9 新しいウィンドウが開かれ「フレッツ・セーフティ」の「オンライン登録」画面が表示されます。

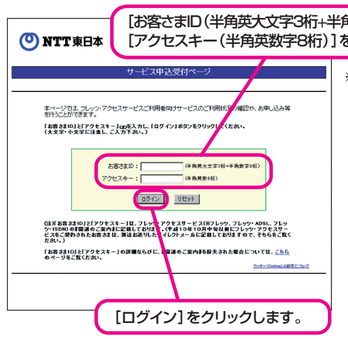

※「お客さまID」、「アクセスキー」は、Bフレッツやフレッツ・ADSLの開通前にあらかじめお客様に送付された「開通のご案内」をご覧ください。

開通のご案内
お客さまID：xxxxxxx
アクセスキー:xxxxx

もしも紛失された場合は、局番なしの「116」番へご連絡ください。ご本人様の確認後、再度「開通のご案内」を送付させていただきます。

10 [フレッツ・セーフティ設定]をクリックします。

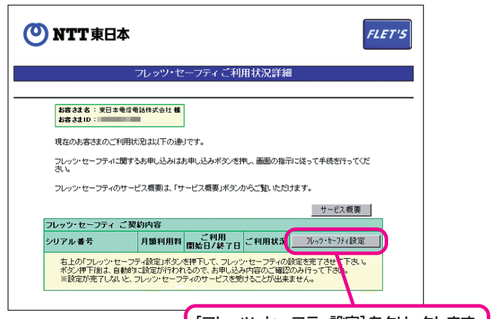

11 申し込み内容を確認のうえ、[申し込み]をクリックします。

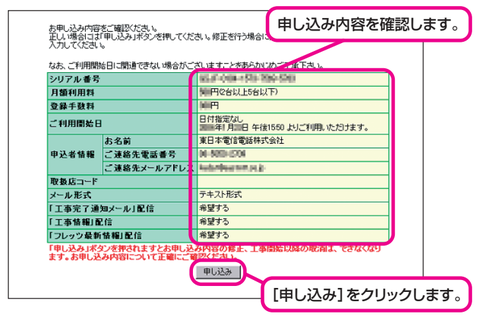

12 ご利用開始日を確認した後、[閉じる]をクリックします。これで「オンライン登録」は完了です。

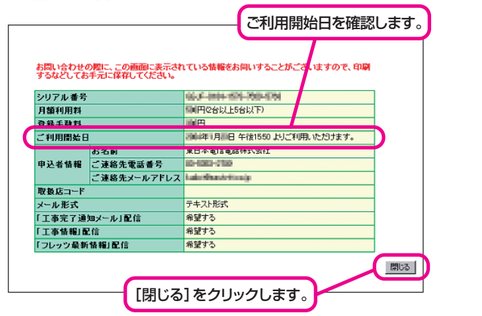

※NTT東日本の各画面は平成17年1月現在の画面です。

NTT西日本をご利用のお客様

9 新しいウィンドウが開かれ「フレッツ・セーフティ」の「オンライ登録手順1」画面が表示されます。フレッツ・セーフティの「お申込内容のご案内」に記載されている[回線ID][セキュリティID]を入力し、[次へ]をクリックします。

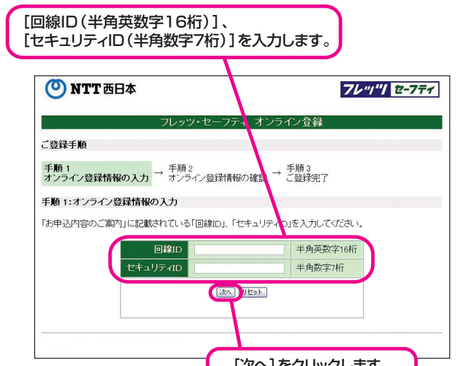

※「回線ID」「セキュリティID」は、フレッツ・セーフティ対応機器変更のお申し込み後にNTT西日本よりお送りした「お申込内容のご案内」をご覧ください。
もしも紛失された場合は、局番なしの「116」番へご連絡ください。ご本人様の確認後再度郵送させていただきます。

10 入力した[回線ID]と[セキュリティID]が正しいことを確認して[登録]をクリックしてください。誤って入力された場合は、[キャンセル]をクリックしてください。前の画面に戻ります。

11 これで「オンライン登録」は完了です。[閉じる]をクリックしてください。

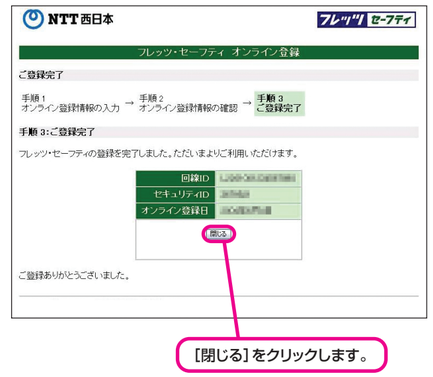

※NTT西日本の各画面は平成17年1月現在の画面です。

©2005 NTTEAST·NTTWEST 本2667-1（2005.1）